

M.A.J Le : 09/12/2020  
Indice de modif : Création  
Nom dessinateur : JR



# **TOYOTA LAND CRUISER 3P COUVRE BAGAGES COMPATIBLE GRILLE NOTICE DE MONTAGE**




## COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS0350	ARCEAUX COUVRE BAGAGES	2
M3631 Bis	COUVRE BAGAGES	1
V0354	SACHET DE VISSERIES	1

### Composition du sachet de visserie V0354


REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLO616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	4	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
PLOVJ 5 X 40	VIS JAPY M 5	2	
BOU 6211	ECROU CEVENNE M5	2	

**ARCEAUX COUVRE  
BAGAGES AS0350**

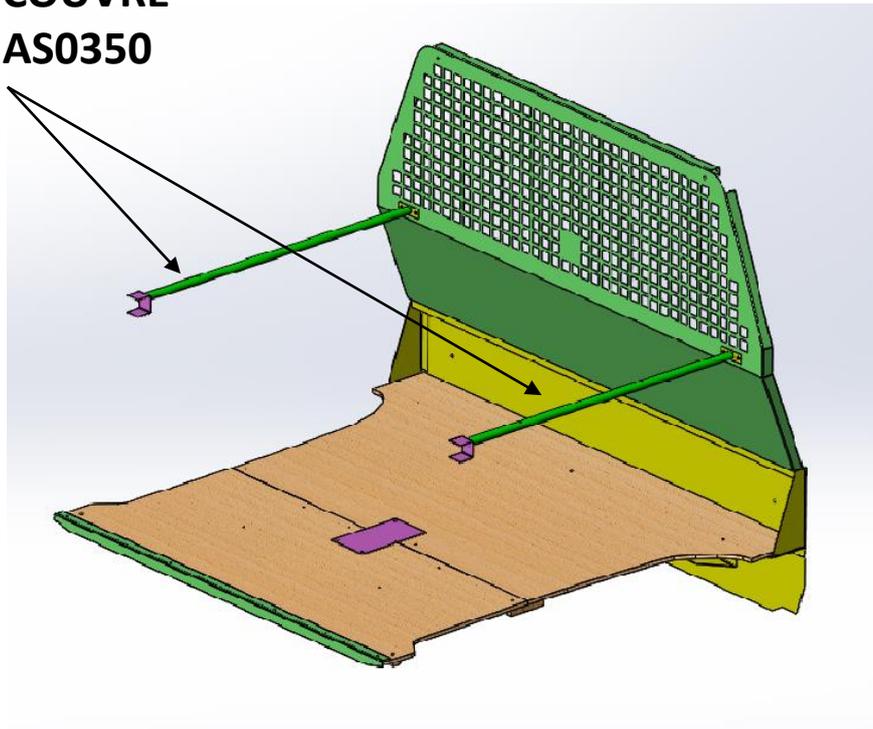

**ARCEAU  
TU0349**


**ETRIER  
F0348**

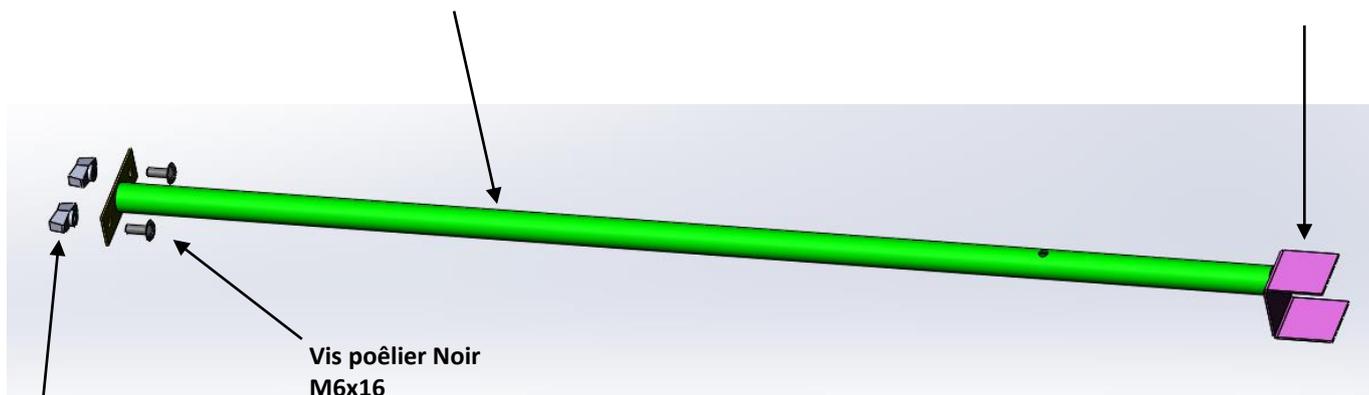


**ECROU CEVENNE  
M6**

**Vis poêlier Noir  
M6x16**

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer les arceaux sur l'arrêt de charge à l'aide de 4 vis poêlier M6 x16 Noir et 4 écrous cévennes M6

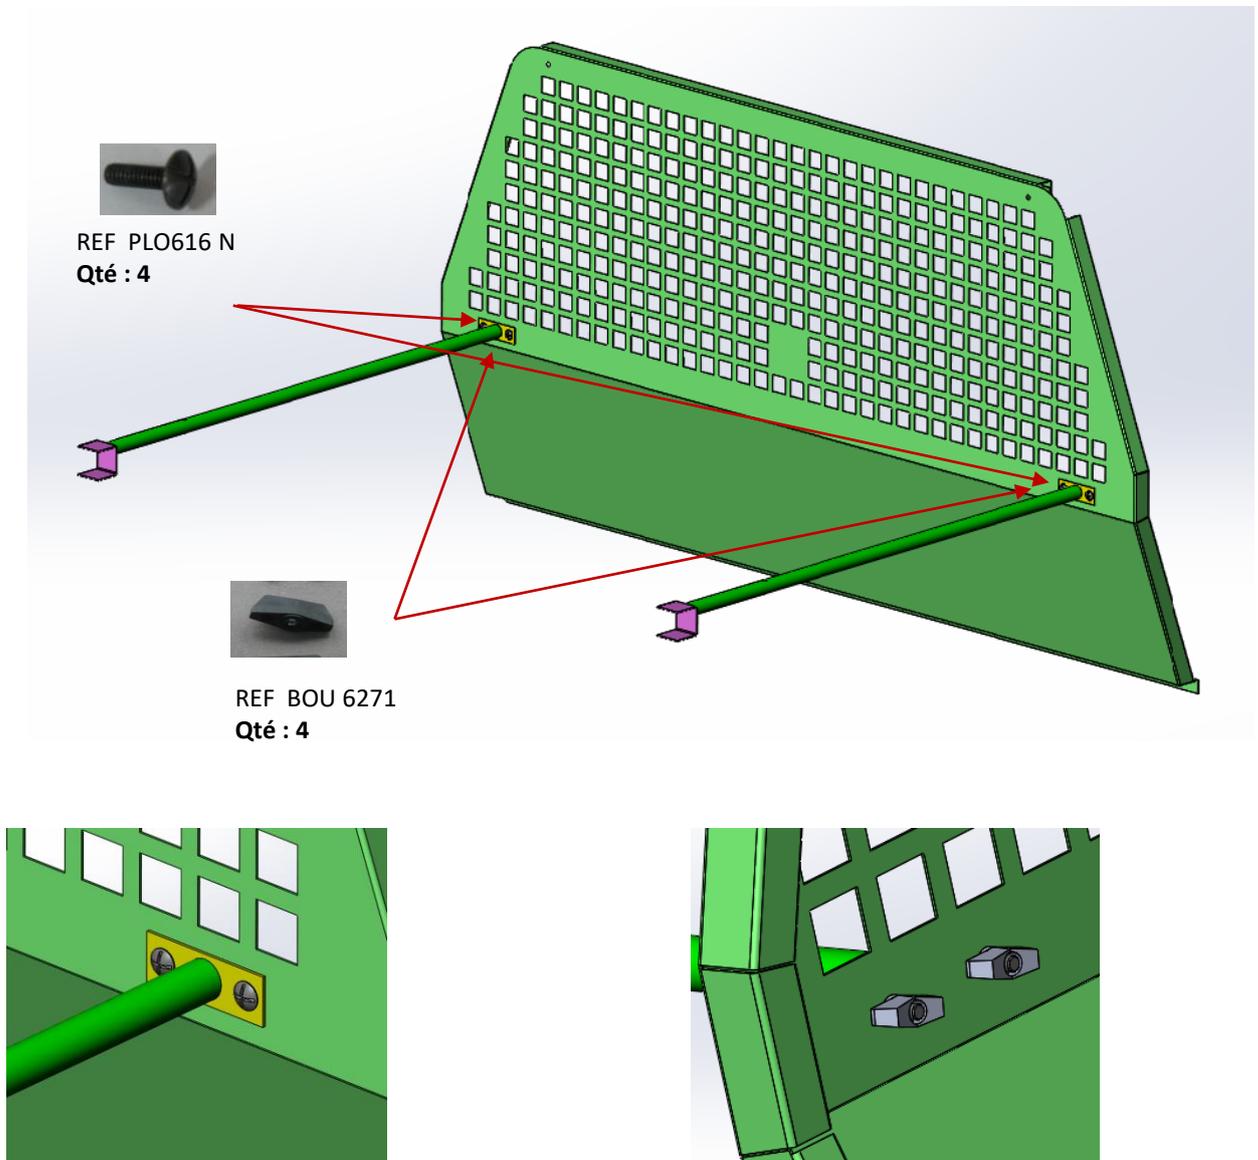

5) Installer la barre plage arrière enrouleur d'origine du véhicule et positionner les étriers dans la barre plage arrière.

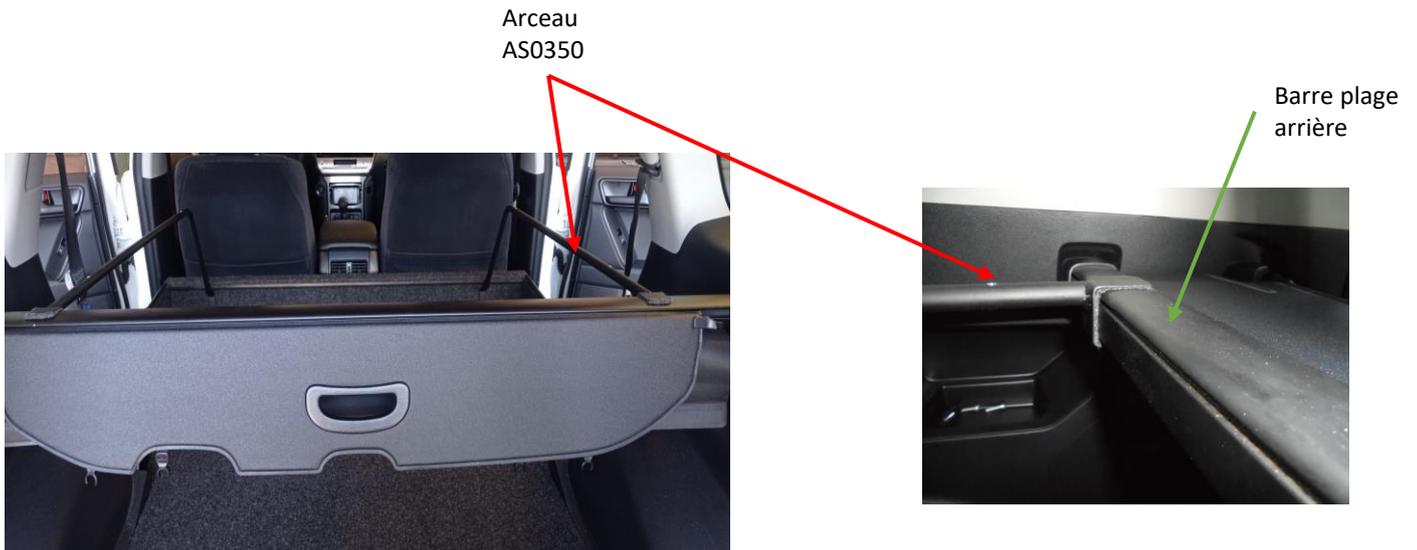

6) Positionner le couvre bagages



**7)** Contre-percer le couvre bagages. Fixer le avec 2 vis Japy M5 et 2 écrous cévennes M5



REF PLOVJ 5x40  
Qté : 2



REF BOU 6211  
Qté : 2



**8)** Nettoyer le véhicule