

M.A.J Le : 16/03/2017
Indice de modif : Création
Nom dessinateur : JR



TOYOTA C-HR HYBRIDE 122 CH – 184CH

COUVRE BAGAGES

NOTICE DE MONTAGE




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
S0830	ARCEAUX COUVRE BAGAGE	1D/1G
F2146	PLATINE DE SERRAGE	2
M	COUVRE BAGAGES (C-HR 122ch)	1
V0841	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	2	
PLOVP630 Z	VIS POELIER 6 X 30 Z	2	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
PLOVJ 5 X 40	VIS JAPY M 5	2	
BOU 6211	ECROU CEVENNE M5	2	

**ARCEAUX COUVRE
BAGAGES S0830
1 DROITE + 1 GAUCHE**

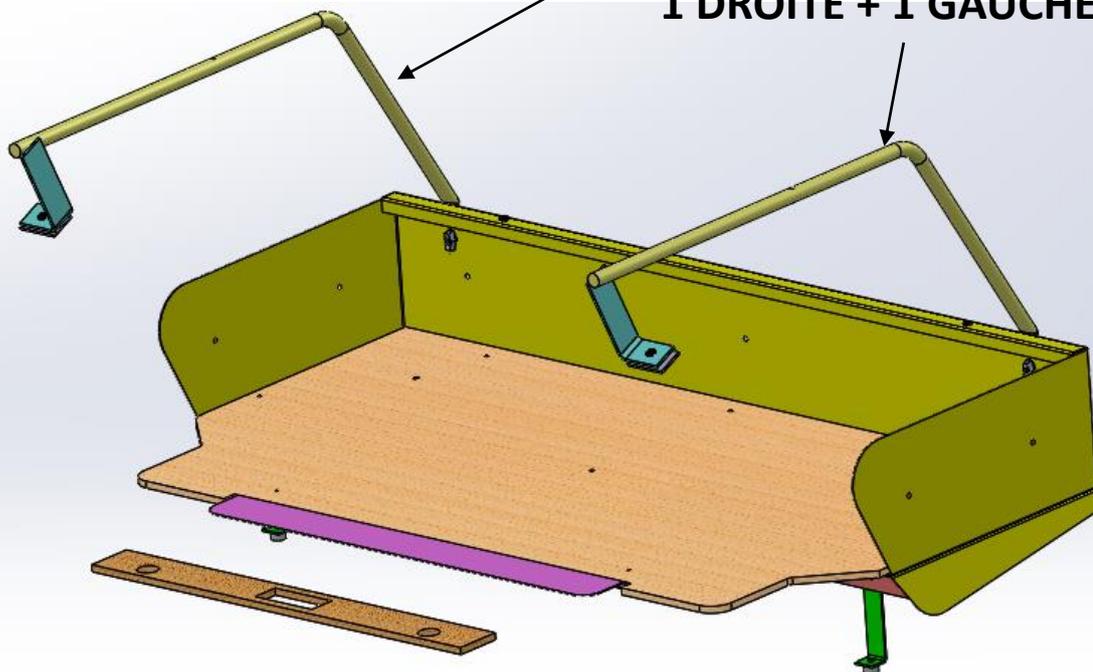

**ARCEAU
TU0827**


**EQUERRE
F0829**

Vis poêlier
M6x30

PLATINE DE SERRAGE
F2146

ECROU CEVENNE M6

Vis poêlier Noir
M6x16

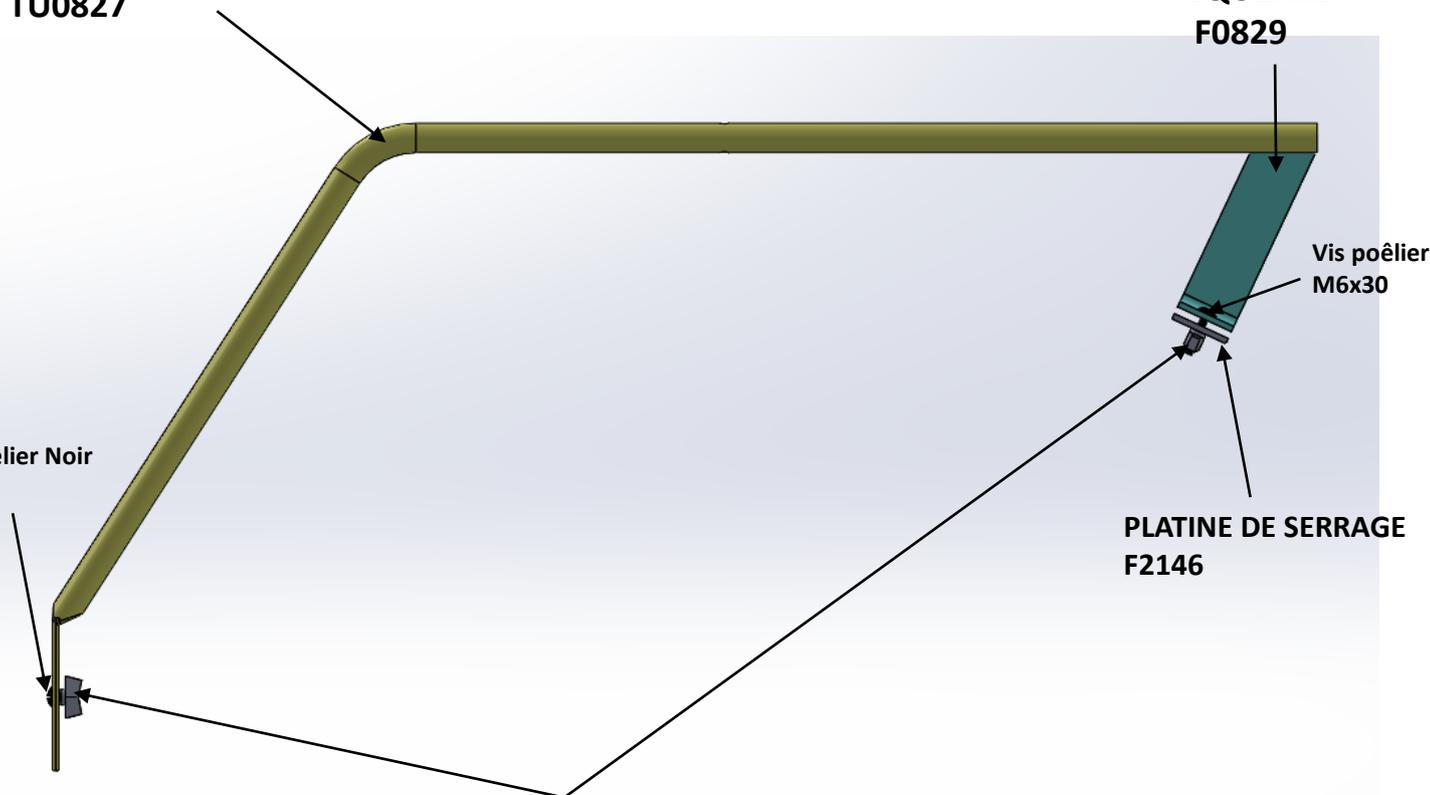

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer Les arceaux sur l'arrêt de charge
a l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir
Et 2 écrous cévennes M6



REF PLOVP616 N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

5) Fixer les arceaux sur les supports accroche dossier a l'aide de 2 vis poêliers M6 x 30 et 2 écrous cévennes M6 et de la platine REF: F2146



Arceau
S0830

Support
accroche
dossier

Platine
F2146



REF PLOVP630 Z
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

6) Positionner le couvre bagages



7) Contre-percer le couvre bagages et le fixer
Avec 2 vis Japy M5 et 2 écrous cévennes M5



REF PLOVJ 5x40
Qté : 2



REF BOU 6211
Qté : 2

8) Nettoyer le véhicule