

M.A.J Le : 07/10/2024
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR



**HYUNDAI I30 DIESEL 2021
Et I30 Hybride 48V 2022
Et I30 Thermique 2024
COUVRE BAGAGES
NOTICE DE MONTAGE**





COMPOSITION DU COLIS


REF	DESIGNATION	QTE
AS3329	ARCEAUX DROIT ET GAUCHE	1D/1G
F3334	PLATINE DE SERRAGE	2
M3343	COUVRE BAGAGES	1
S0794	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	2	
PLOVP625 N	VIS POELIER 6 X 25 N	2	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
PLOVJ 5 X 40	VIS JAPY M 5	2	
BOU 6211	ECROU CEVENNE M5	2	

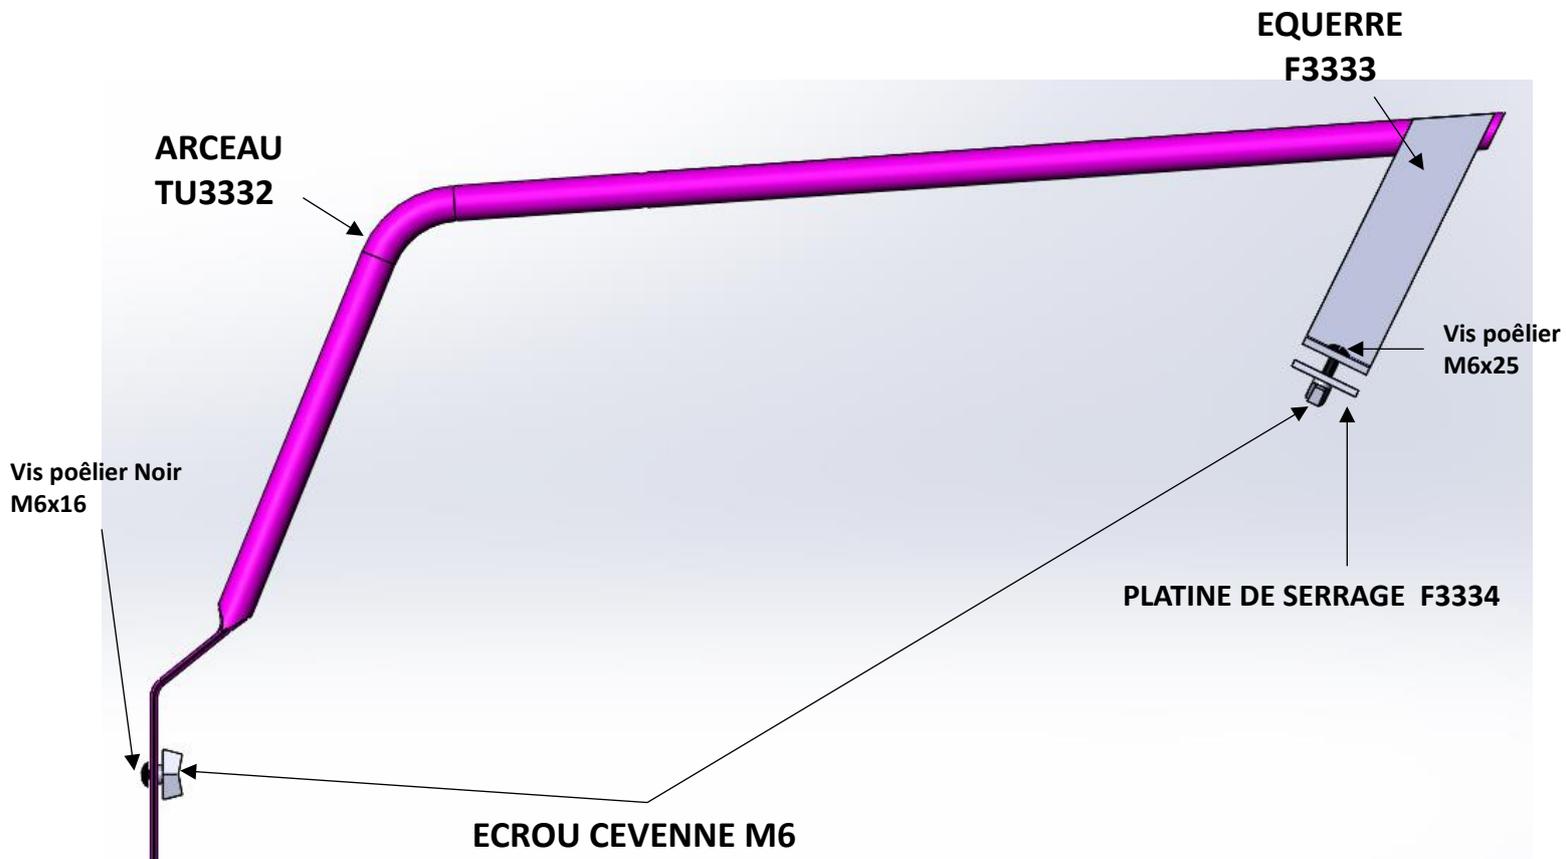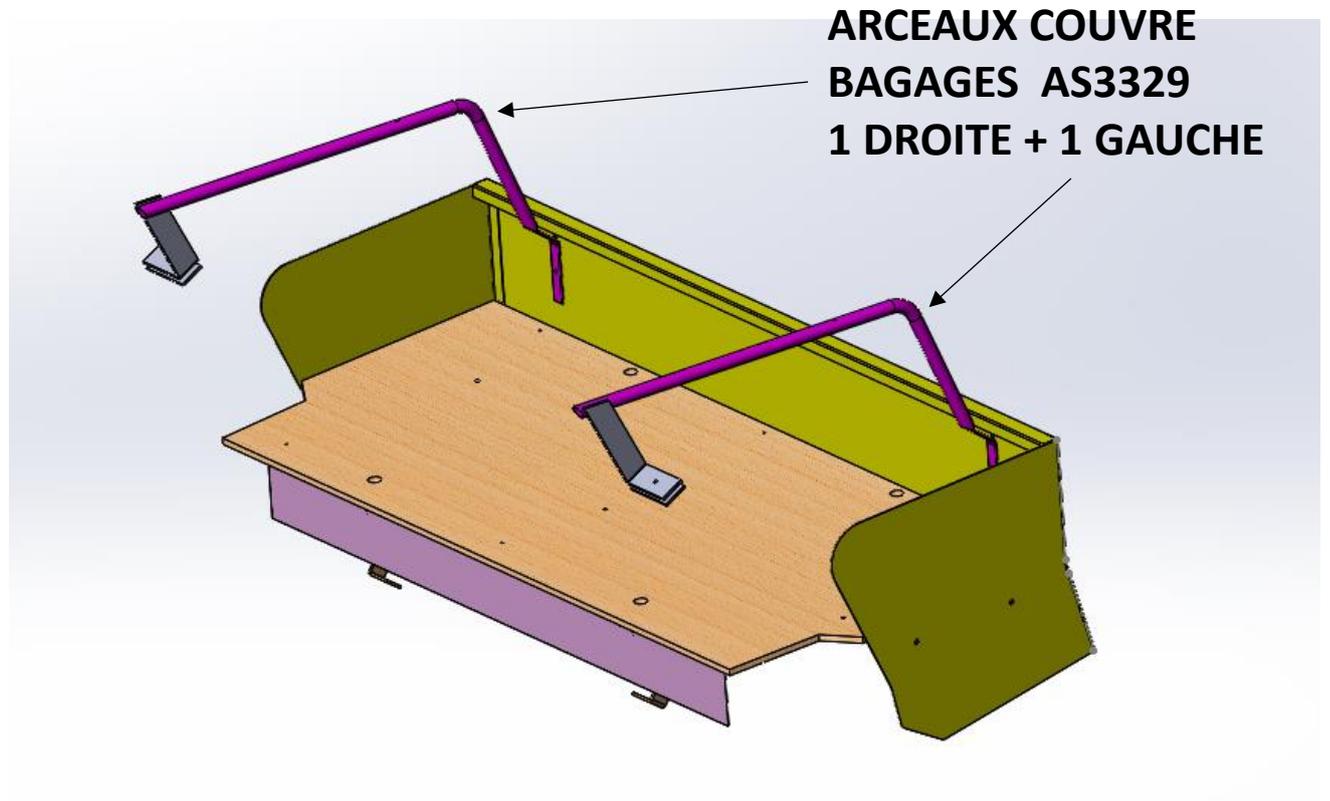

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer Les arceaux sur l'arrêt de charge
à l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir
Et 2 écrous cévennes M6

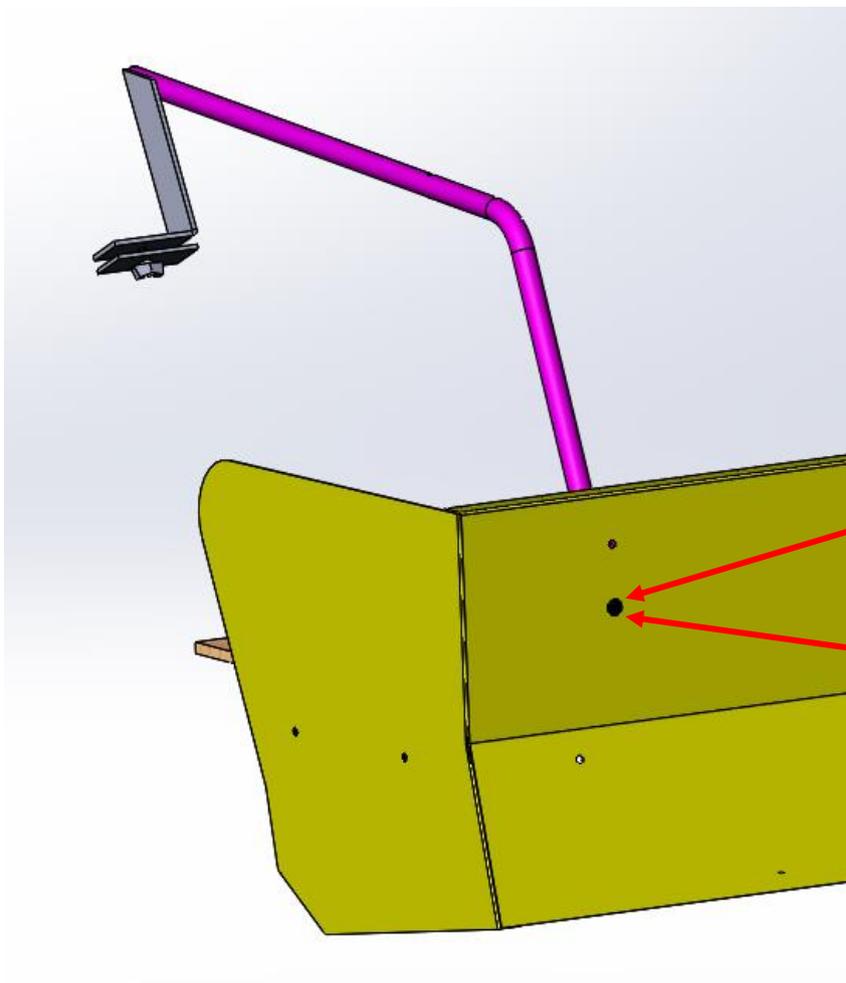


REF PLOVP616 N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

5) Fixer les arceaux sur les supports accroche dossier a l'aide de 2 vis poêliers M6 x 25 et 2 écrous cévennes M6 et de la platine REF: F3334

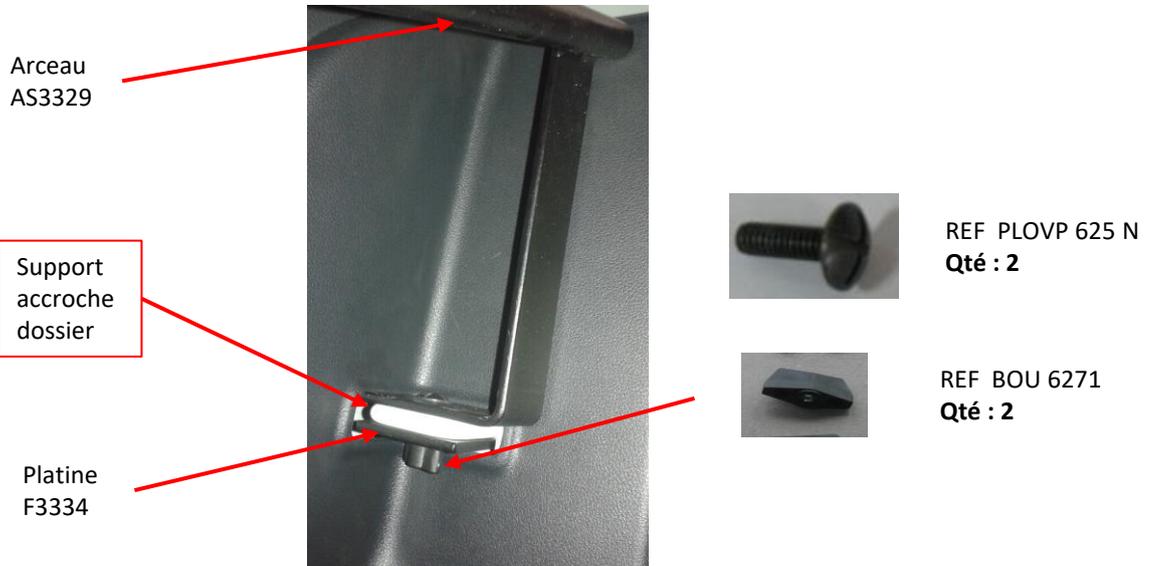


6) Positionner le couvre bagages



7) Contre-percer le couvre bagages et le fixer
Avec 2 vis Japy M5 et 2 écrous cévennes M5



REF PLOVJ 5x40
Qté : 2

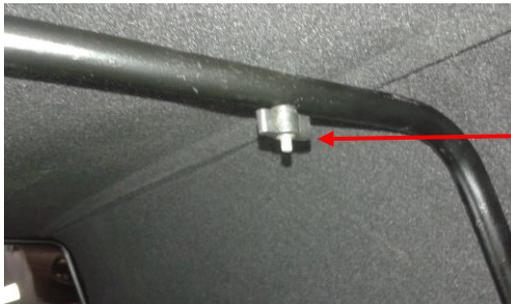

REF BOU 6211
Qté : 2

8) Nettoyer le véhicule