

M.A.J Le : 10/11/2022  
Indice de modif : Ind A  
Nom dessinateur : JR




# **DACIA SANDERO 2017 KIT SOCIETE NOTICE DE MONTAGE**




## COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
TO1237	FLASQUES	2
TO1238	SUPPORT PLANCHER	1
TO1239	SUPPORT ARRET DE CHARGE	1
TO1240	ARRET DE CHARGE	1
TO1241	TRAVERSE ARRIERE	1
TU1242	TUBE RENFORT	2
B1244	PLANCHER AVANT	1
B1245	PLANCHER ARRIERE	1
B1246	CALES DROITE ET GAUCHE	2
B1247	CALES AVANT ET ARRIERE	2
M1248	MOQUETTE	1
V1249	SACHET DE VISSERIE	1
N1250	NOTICE DE MONTAGE	1

## Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP650 Z	VIS POELIER 6 X 50 Z	4	
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	10	
VIS A BOIS	VIS A BOIS 3,5 x 30	16	
PLOCL6	ECROU TENSILOCK M6	8	
FOR 295	VIS CHARNIERE	8	
CHARNIERE PLANCHER	CHARNIERE PLANCHER	2	
FOR 791	CLIPS ECROU M6	5	
POM 825	ANNEAU D'ARRIMAGE	2	
PLOVTF630	VIS TETE FRAISE 6 x 30	3	
FOR 925	VIS AUTOFOFANTE	3	
PLOVP616 Z	VIS POELIER 6 x 16 Z	2	
DEC342	JOINT MOUSSE 15x3 Lg 320mm	1	
	Plaque autocollante de Transformation VASP	1	

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

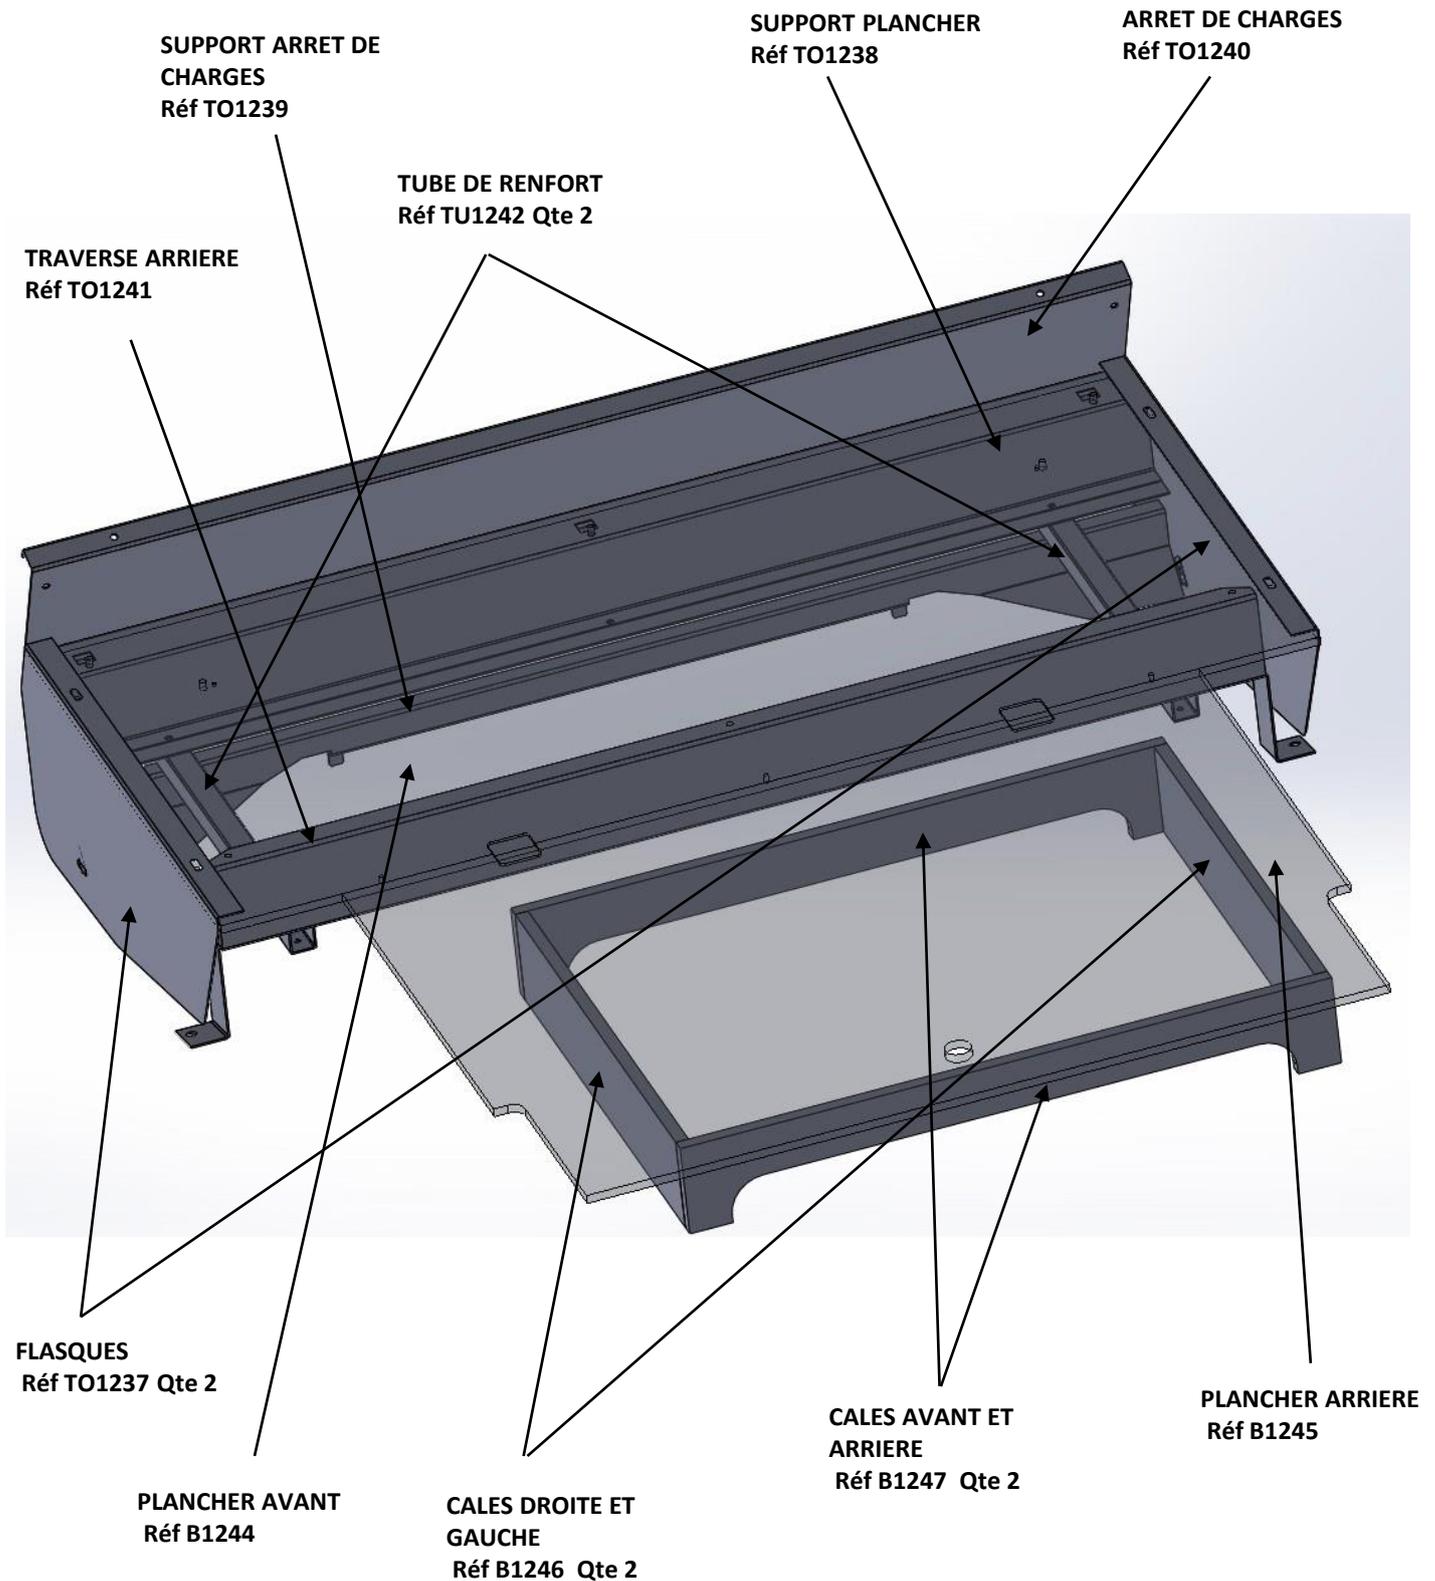

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.  
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage téléchargé sur le site [jocquin.com](http://jocquin.com)

### ATTENTION :

LA BATTERIE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE  
PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION

- 4) Démontez les équipements dans l'ordre suivant :
  - a) Démontez la plage arrière



- b) Démontez les assises et les dossiers



- c) Démontez les aménagements du coffre



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

d) Démonter les garnitures et retirer les ceintures

c) Conditionner les ceintures de sécurités



### ATTENTION :

**DANS TOUS LES CAS, POUR LE CONDITIONNEMENT DES CEINTURES IL EST IMPERATIF DE LAISSER 50 cm DE GARDE POUR EVITER LE BLOCAGE DEFINITIF DU SYSTEME D'ENROULEUR.**


**L' HABITACLE DOIT ETRE DANS CETTE CONFIGURATION  
POUR MONTER L' ARRET DE CHARGES**



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

5 ) Monter la structure dans l'ordre suivant :

a ) Fixer les tubes TU1242 sur la traverse TO1241 et fixer avec les vis d'origine .


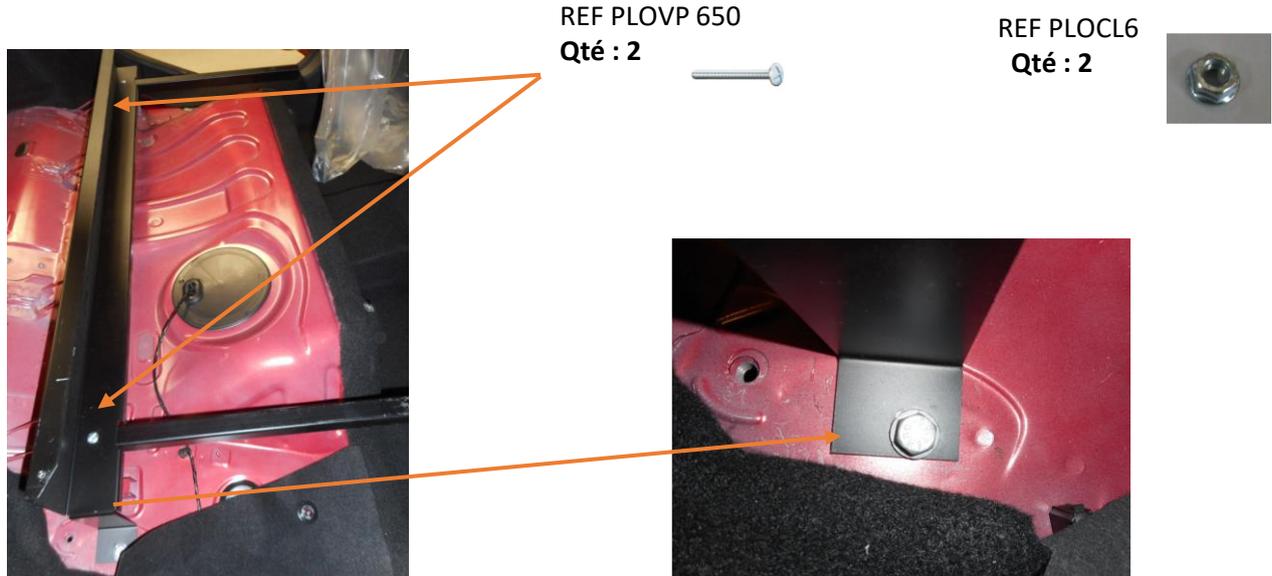


B ) Mettre les clips écrou sur les 2 pattes et mettre la tôle Réf TO1239 dans les encoches



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

c ) Fixer le support plancher TO1238 sur l'arrêt de charge TO1239

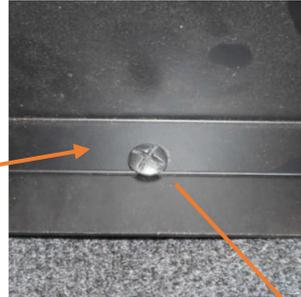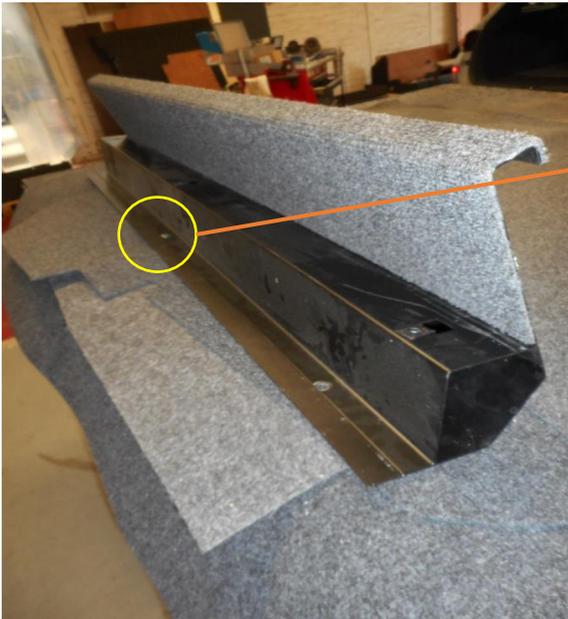


Réf PLOTF616  
Qte 4



Réf PLOCL6  
Qte 4



d ) Mettre les clips écrou sur le support plancher

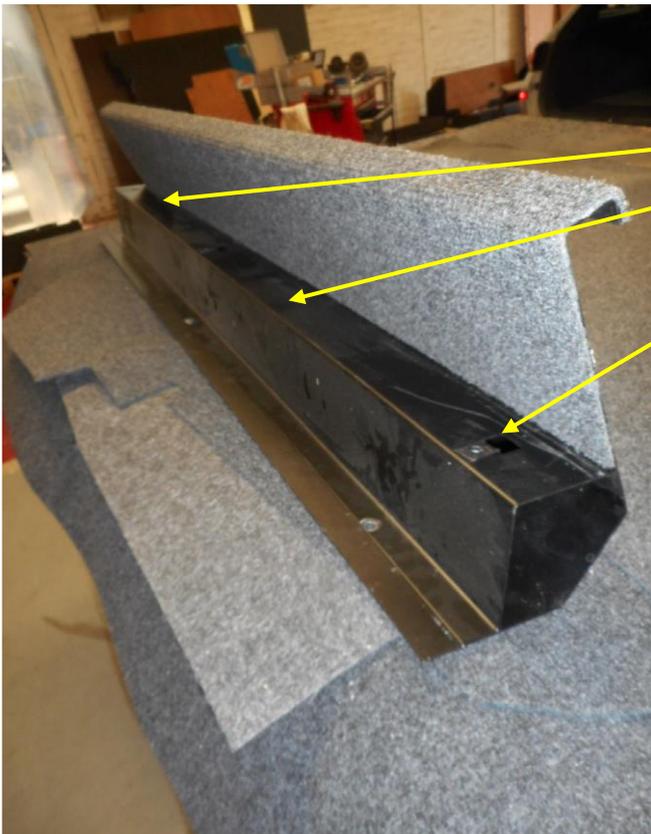

Réf FOR 791  
Qte 3

**KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES**

- e ) Fixer l'arrêt de charge sur les tubes et le support arrêt de charge  
NOTA : Fixer en premier le cote ou il n'y a pas de vis de maintien




Réf PLOVP650  
Qte 2



Réf PLOCL6  
Qte 2



- f ) Positionner et fixer le plancher avant B1244

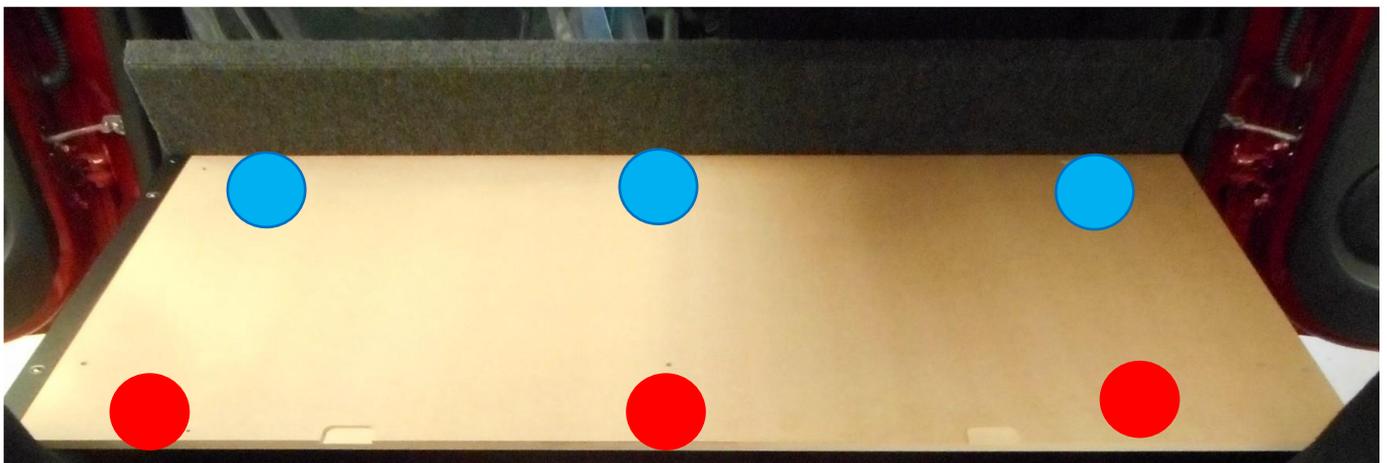

Réf PLOVTF630  
Qte 3



Réf FOR925  
Qte 3




## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

### h ) Fixer les cales sur le plancher arrière et entre elles



Vis à bois 3,5x30  
Qte 16


Cales droite et gauche  
Réf B1246

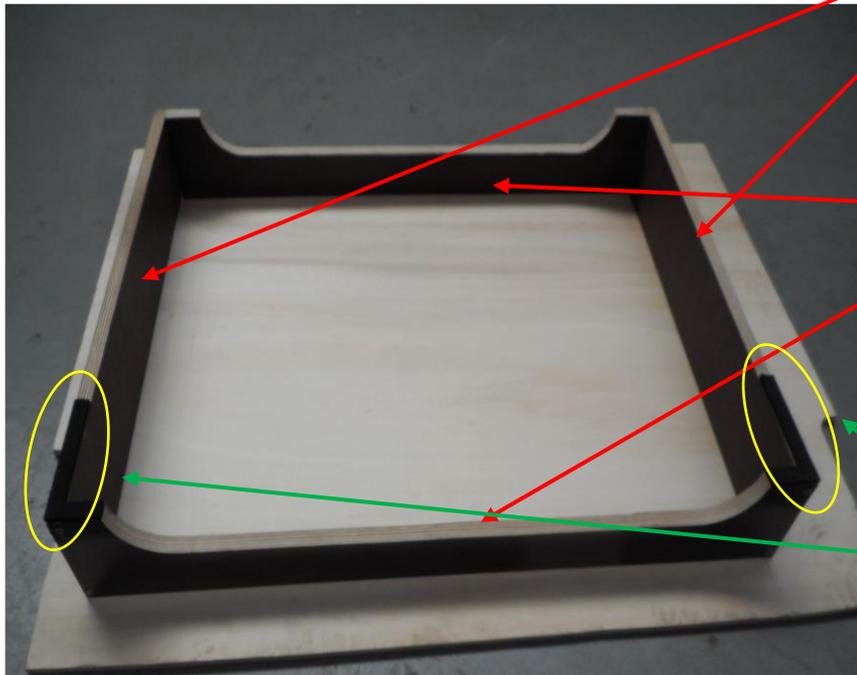

Cales avant et arrière  
Réf B1247

Coller le joint mousse  
Réf DEC 342

### i ) Vérification de la position des cales

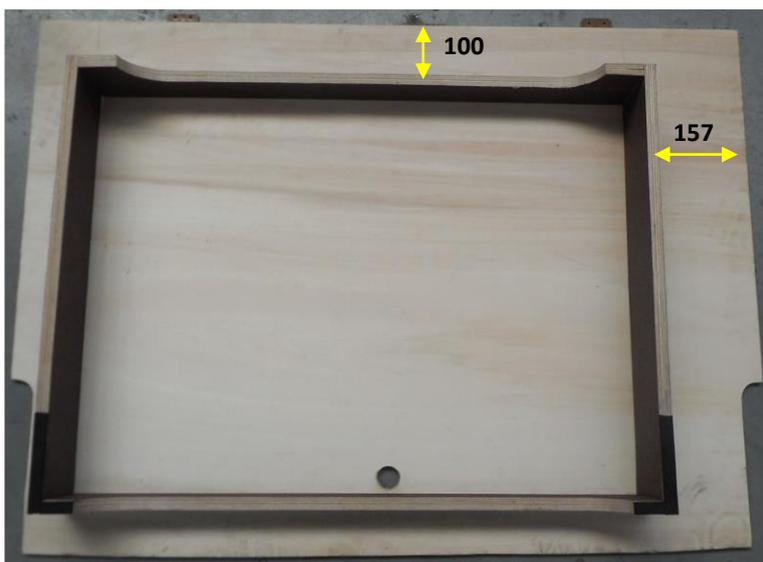

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

j ) Positionner le plancher arrière et fixer les charnières



Vis charnière  
Réf FOR295 Qte 8



Charnière plancher  
Qte 2



k ) Positionner la moquette M1248



## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**l )** fixer les 2 flasques Réf TO1237



PLOVP616N  
Qte 6



**m )** fixer les 2 anneaux d'arrimage



POM825  
Qte 2



PLOVP616Z  
Qte 2




## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

6 ) Coller la plaque de transformation :

Depuis le 1er Juillet 2015 , date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 Novembre 2014 , il n'y a plus ni plaque de tare ni plaque de chargement a apposer sur un véhicule transformé en VASP

**LA PLAQUE AUTOCOLLANTE EST EXPEDIEE AVEC LE KIT .  
( DANS LE SACHET DE VISSERIE )**

COLLER LA PLAQUE DE TRANSFORMATION A PROXIMITE DE LA  
PLAQUE CONSTRUCTEUR.

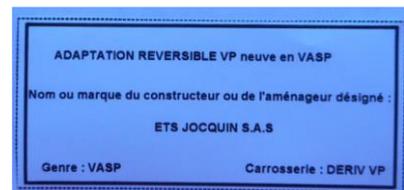

7 ) Nettoyer le véhicule.



MARQUE DU VEHICULE :	
TYPE DU VEHICULE :	
N° de CLEF du VEHICULE :	

IFAB111  
INDICE A

	OPERATION	Conforme C	Non conforme NC	OBSERVATIONS
1	RECEPTION DU VEHICULE VERIFIER N° SERIE	C	NC	
2	CONTRÔLE DU KIT	C	NC	
3	PRESENCE NOTICE MONTAGE	C	NC	
4	DEMONTAGE des EQUIPEMENTS SELON MODE OPERATEUR	C	NC	
5	PREPARATION DE L'HABITACLE Ex : vis pastilles joints	C	NC	
6	MONTAGE STRUCTURE METALLIQUE ARRET DE CHARGE	C	NC	
7	FIXATION DU PLANCHER SELON COUPLE DE SERRAGE	C	NC	
8	POSE DE LA MOQUETTE VERIFIER L'ETAT	C	NC	
9	INSTALLATION ELEMENTS FINITION Vérifier : caches, carres de moquette, anneau arrimage	C	NC	
10	POSE DE L'ETIQUETTE VASP	C	NC	
11	NETTOYAGE DU VEHICULE	C	NC	

NOM DU MONTEUR :	
DATE DE L'INTERVENTION :	
SIGNATURE DU MONTEUR :	

CACHET DU CARROSSIER / GARAGISTE :

## KIT SOCIETE ARRET DE CHARGES

**ATTENTION** : Les cotes de chargement sont données  
Sans les banquettes arrières

