

M.A.J Le : 10/01/2022
Indice de modif : Ind A
Nom dessinateur : JR



JOCQUIN
•com

**TOYOTA YARIS HYBRIDE et
THERMIQUE 2020
(XPA1F,EUM) - TGRE
COUVRE BAGAGES
NOTICE DE MONTAGE**





Recommandations et points importants sur la sécurité

A} TOUTE INTERVENTION SUR UNE TOYOTA YARIS HYBRIDE , EST SOUMISE A UNE HABILITATION ELECTRIQUE « BOL » DU TECHNICIEN. C'EST DE LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR DE VEILLER A CE QUE LE TECHNICIEN POSSEDE CETTE HABILITATION « BOL » POUR REALISER L'INTERVENTION (MONTAGE DE LA GRILLE ARRET DE CHARGES.)

B} LA BATTERIE 12V AUXILIAIRE DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION.

C} APRES COUPURE DU CONTACT, IL FAUT ATTENDRE 6 MIN AVANT DE DEBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE 12V AUXILIAIRE , PUIS ATTENDRE ENCORE 60 SECONDES AVANT D'INTERVENIR SUR LE VEHICULE .

D} SI ENDOMMAGEMENT (MEME MINIME) DES FAISCEAUX DE COULEUR ORANGE , IL FAUT ARRETER TOUTE INTERVENTION SUR LE VEHICULE NE PLUS Y TOUCHER ET CONTACTER UNE PERSONNE HABILITEE DU RESEAU TOYOTA POUR INTERVENIR SUR LE VEHICULE .

E} SI ENDOMMAGEMENT SUR LES FAISCEAUX (BASSE TENSION) IL EST NECESSAIRE DE REALISER LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DU FAISCEAU AVANT DE POURSUIVE LE MONTAGE DU KIT .

F} TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR .

G} EN CES TEMPS DE PANDEMIE, POUR LA SECURITE DE NOS CLIENTS ET DE NOS COLLABORATEURS, NOUS NETTOYONS LE VEHICULE AVANT ET APRES TOUTE INTERVENTION.


COMPOSITION DU COLIS

| REF | DESIGNATION | QTE |
|--------|-------------------------|-------|
| AS3163 | ARCEAUX DROIT ET GAUCHE | 1D/1G |
| F3180 | PLATINE DE SERRAGE | 2 |
| M3184 | COUVRE BAGAGES | 1 |
| S3186 | SACHET DE VISSERIES | 1 |

Composition du sachet de visserie


| REF ARTICLE | DESIGNATION | QTE | PHOTO |
|--------------|----------------------|-----|---|
| PLOVP616 N | VIS POELIER 6 X 16 N | 2 |  |
| PLOVP625 N | VIS POELIER 6 X 25 N | 2 |  |
| BOU 6271 | ECROU CEVENNES M6 | 4 |  |
| PLOVJ 5 X 40 | VIS JAPY M 5 | 2 |  |
| BOU 6211 | ECROU CEVENNE M5 | 2 |  |

**ARCEAUX COUVRE
BAGAGES AS3163
1 DROITE + 1 GAUCHE**

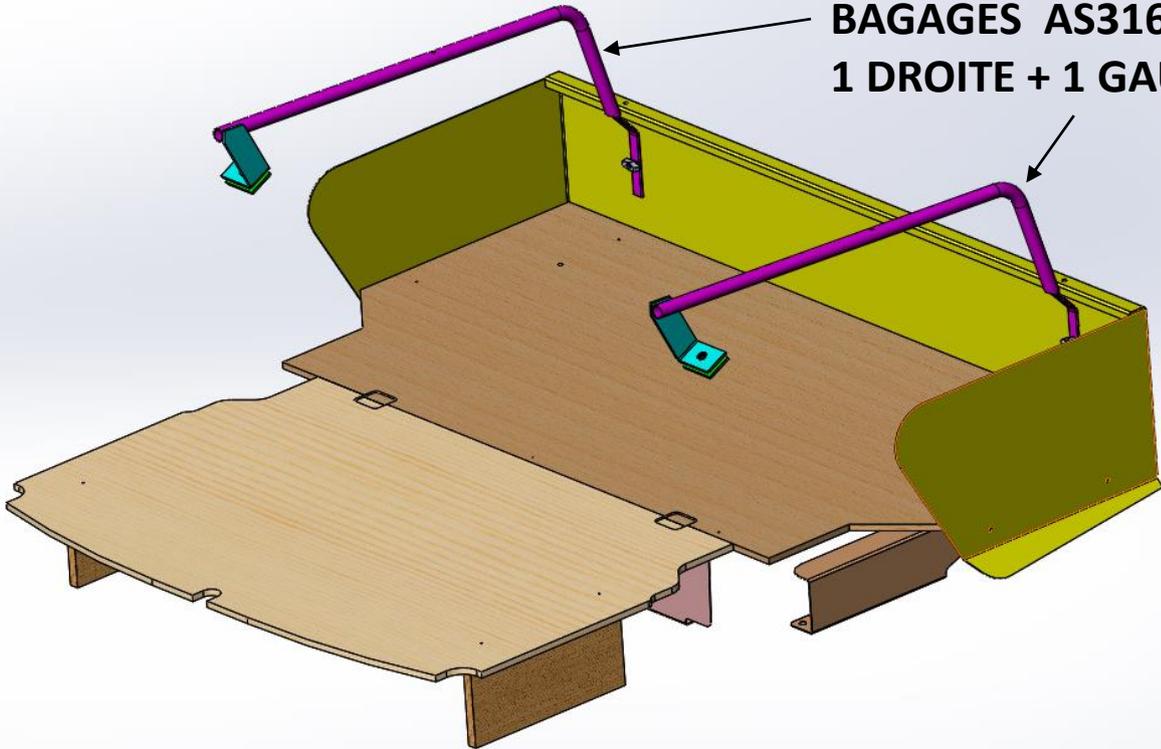


**EQUERRE
F3179**

**ARCEAU
TU3178**

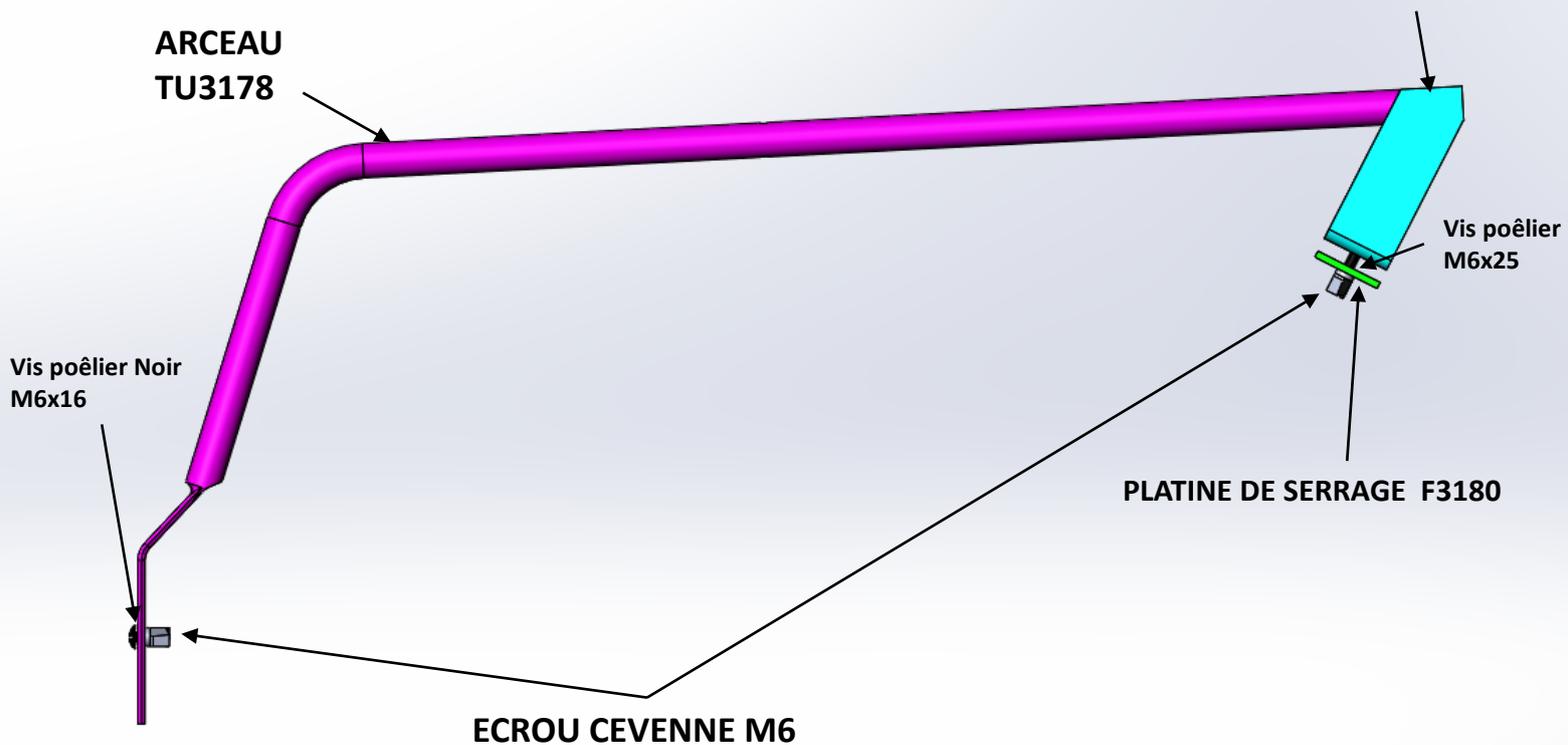

- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer Les arceaux sur l'arrêt de charge
à l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir
Et 2 écrous cévennes M6

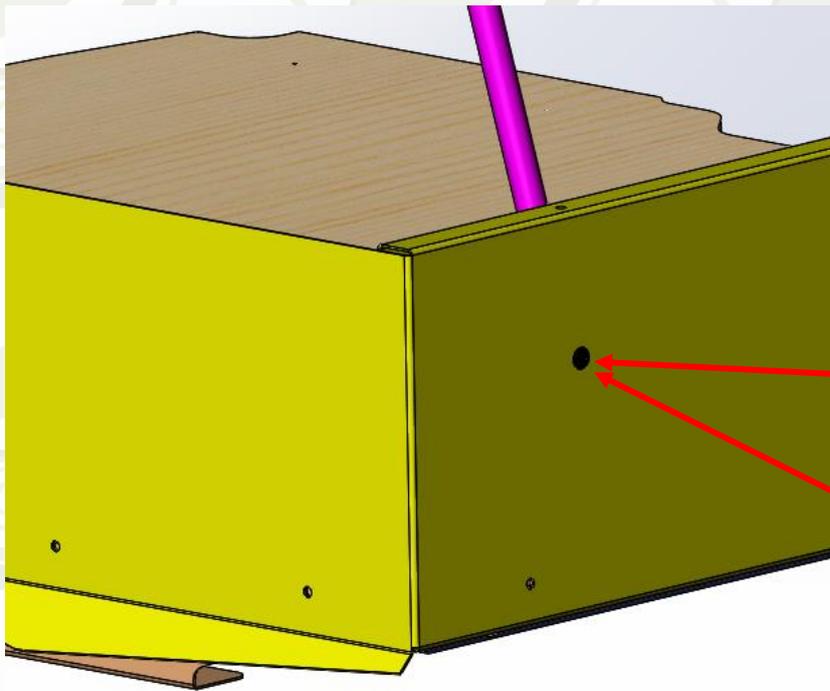


REF PLOVP616 N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

5) Fixer les arceaux sur les supports accroche dossier à l'aide de 2 vis poêliers M6 x 25 et 2 écrous cévennes M6 et de la platine REF: F3180

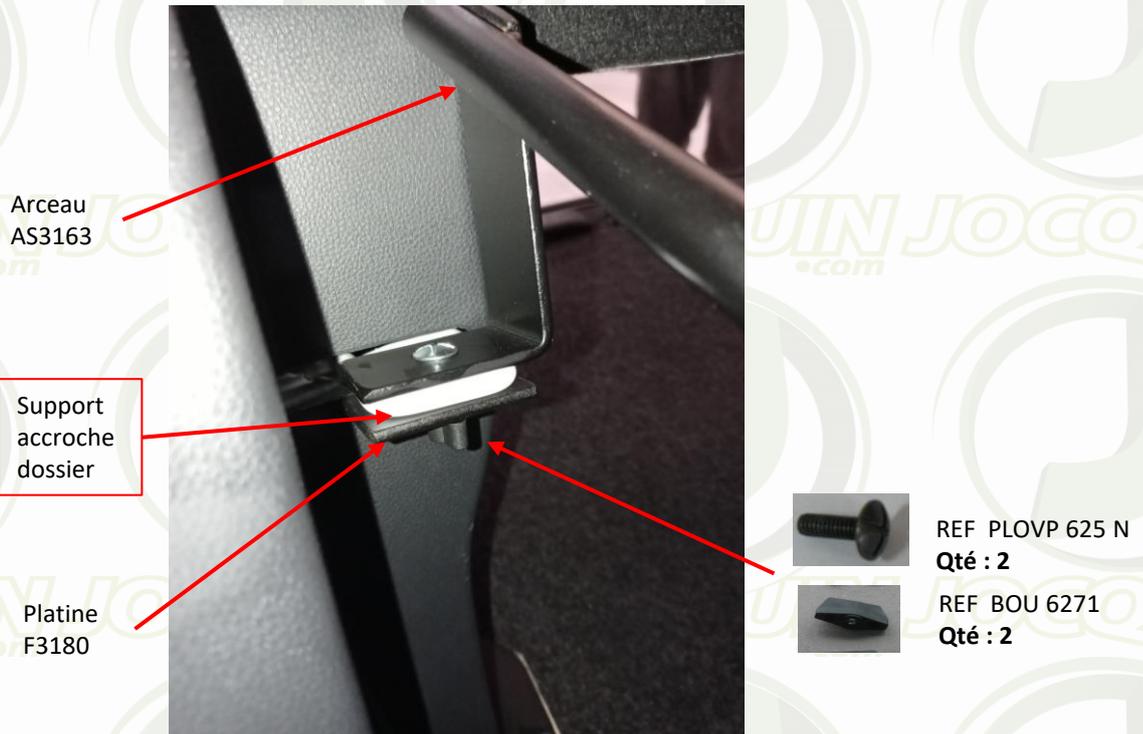

6) Positionner le couvre bagages



7) Contre-percer le couvre bagages et le fixer avec 2 vis Japy M5 et 2 écrous cévennes M5



REF PLOVJ 5x40
Qté : 2



REF BOU 6211
Qté : 2

8) Nettoyer le véhicule