

M.A.J Le : 03/02/2021
Indice de modif : Création
Nom dessinateur : JR



**TOYOTA COROLLA BERLINE 122Ch
5 PORTES HYBRIDE 2019
COUVRE BAGAGES
NOTICE DE MONTAGE**




COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS2441	ARCEAUX DROIT ET GAUCHE	1D/1G
F2323	PLATINE DE FIXATION	2
M2780	COUVRE BAGAGES	1
S2784	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	2	
PLOVP630 N	VIS POELIER 6 X 30 N	2	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
PLOVJ 5 X 40	VIS JAPY M 5	2	
BOU 6211	ECROU CEVENNE M5	2	

**ARCEAUX COUVRE
BAGAGES AS2441
1 DROIT + 1 GAUCHE**

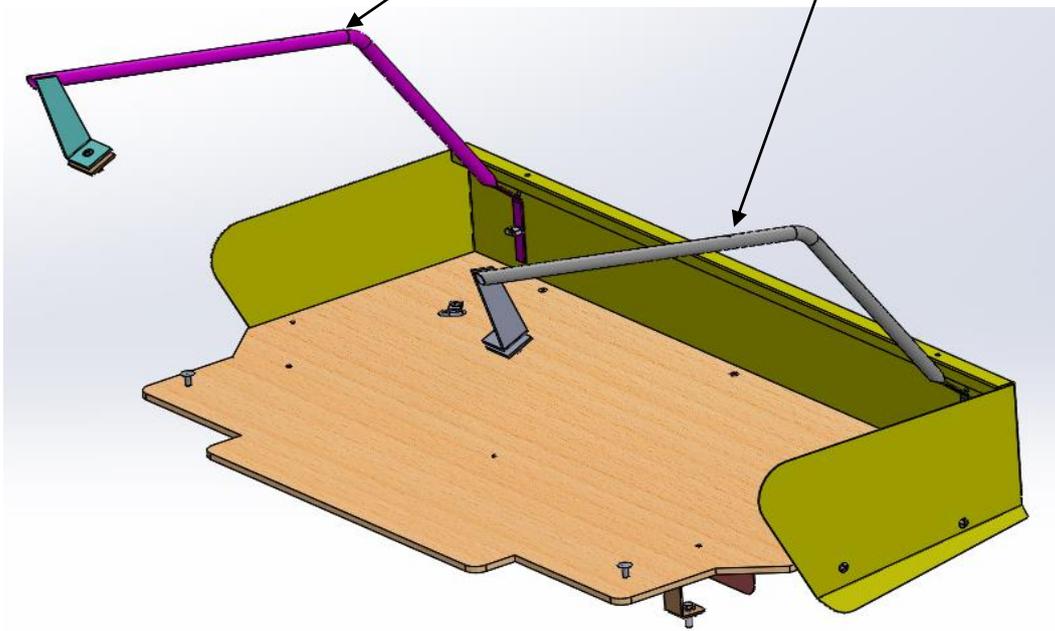

**PATTE DE
FIXATION
F2322**


**ARCEAU
TU2440**

Vis poêlier
noir
M6x30

Vis poêlier Noir
M6x16

**PLATINE DE
FIXATION
F2323**

**ECROU
CEVENNE
M6**

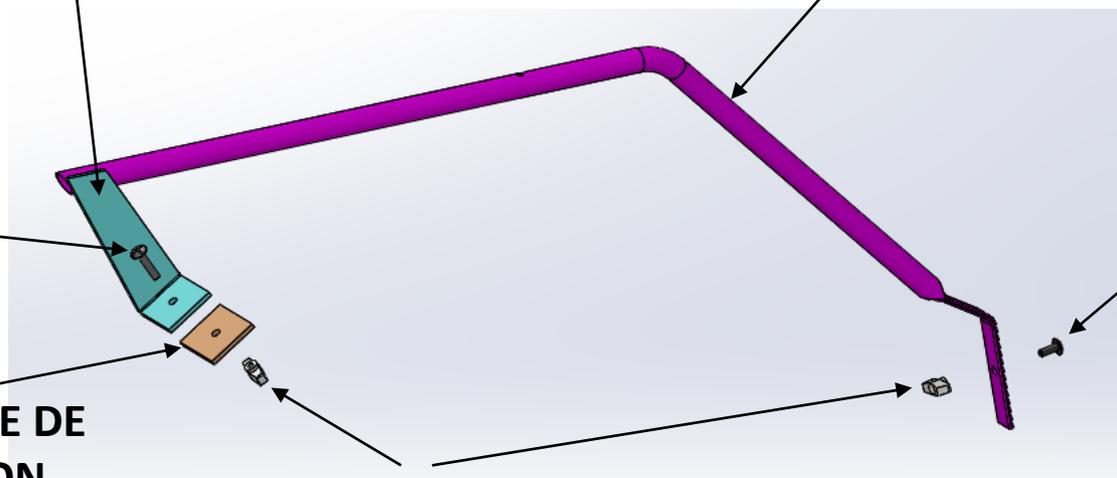


- 1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable
- 2) Contrôler le kit
- 3) Lire la notice de montage
- 4) Fixer Les arceaux sur l'arrêt de charge
a l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir
Et 2 écrous cévennes M6



REF PLOVP616 N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

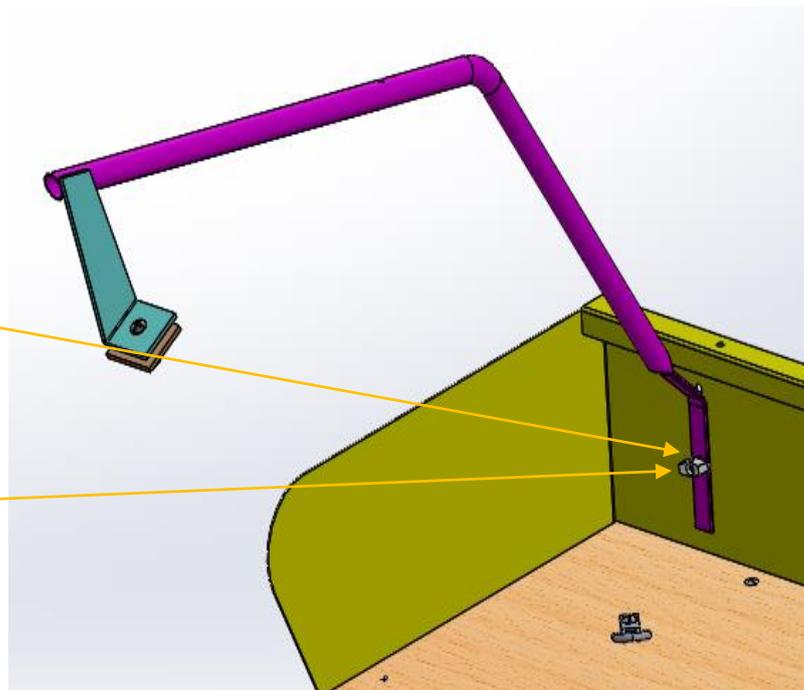

5) Fixer les arceaux sur les supports accroche dossier a l'aide de 2 vis poêliers M6 x 30 et 2 écrous cévennes M6 et de la platine réf F2323



Arceau
AS2977

Support
accroche
dossier



Platine
F2323



REF PLOVP630 N
Qté : 2



REF BOU 6271
Qté : 2

6) Positionner le couvre bagages



Couvre bagages
M2780

**7) Contre-percer le couvre bagages et le fixer
Avec 2 vis Japy M5 et 2 écrous cévennes M5**



REF PLOVJ 5x40
Qté : 2



REF BOU 6211
Qté : 2

8) Nettoyer le véhicule