M.A.J Le : 25/01/2024
Indice de modif : Création
Nom dessinateur : TQ

TOYOTA CHR 2WD 2024 Hybride 140 / Hybride 200 et Hybride 200 AWD COUVRE BAGAGES NOTICE DE MONTAGE

LE COUVRE BAGAGES PEUT ETRE MONTEE UNIQUEMENT SI LE VEHICULE EST EQUIPE D'UN KIT SOCIETE JOCQUIN

Recommandations et points importants sur la sécurité

A} TOUTE INTERVENTION SUR UNE TOYOTA C-HR , EST SOUMISE A UNE HABILITATION ELECTRIQUE « B0L » DU TECHNICIEN. C'EST DE LA RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR DE VEILLER A CE QUE LE TECHNICIEN POSSEDE CETTE HABILITATION « B0L » POUR REALISER L'INTERVENTION (MONTAGE DU KIT.)

B} LA BATTERIE 12V DU VEHICULE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE DEBRANCHEE PENDANT LA DUREE DE L'INTERVENTION .

C} SI ENDOMMAGEMENT SUR LES FAISCEAUX (BASSE TENSION) IL EST NECESSAIRE DE REALISER LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT DU FAISCEAU AVANT DE POURSUIVE LE MONTAGE DU KIT .

D} TOUJOURS RESPECTER LE COUPLE DE SERRAGE PRECONISE PAR LE CONSTRUCTEUR .

COMPOSITION DU COLIS

REF	DESIGNATION	QTE
AS4562	ARCEAUX COUVRE BAGAGES	1D/1G
F2146	PLATINE DE SERRAGE	2
M4032	COUVRE BAGAGES	1
V4034	SACHET DE VISSERIES	1

Composition du sachet de visserie

REF ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PHOTO
PLOVP616 N	VIS POELIER 6 X 16 N	2	
PLOVP625 N	VIS POELIER 6 X 25 N	2	
BOU 6271	ECROU CEVENNES M6	4	
F2146	PLATINE DE SERRAGE	2	
PLOVJ 6 X 40	VIS JAPY M 5	2	
BOU 6211	ECROU CEVENNES M5	2	

ARCEAUX COUVRE BAGAGES AS4562

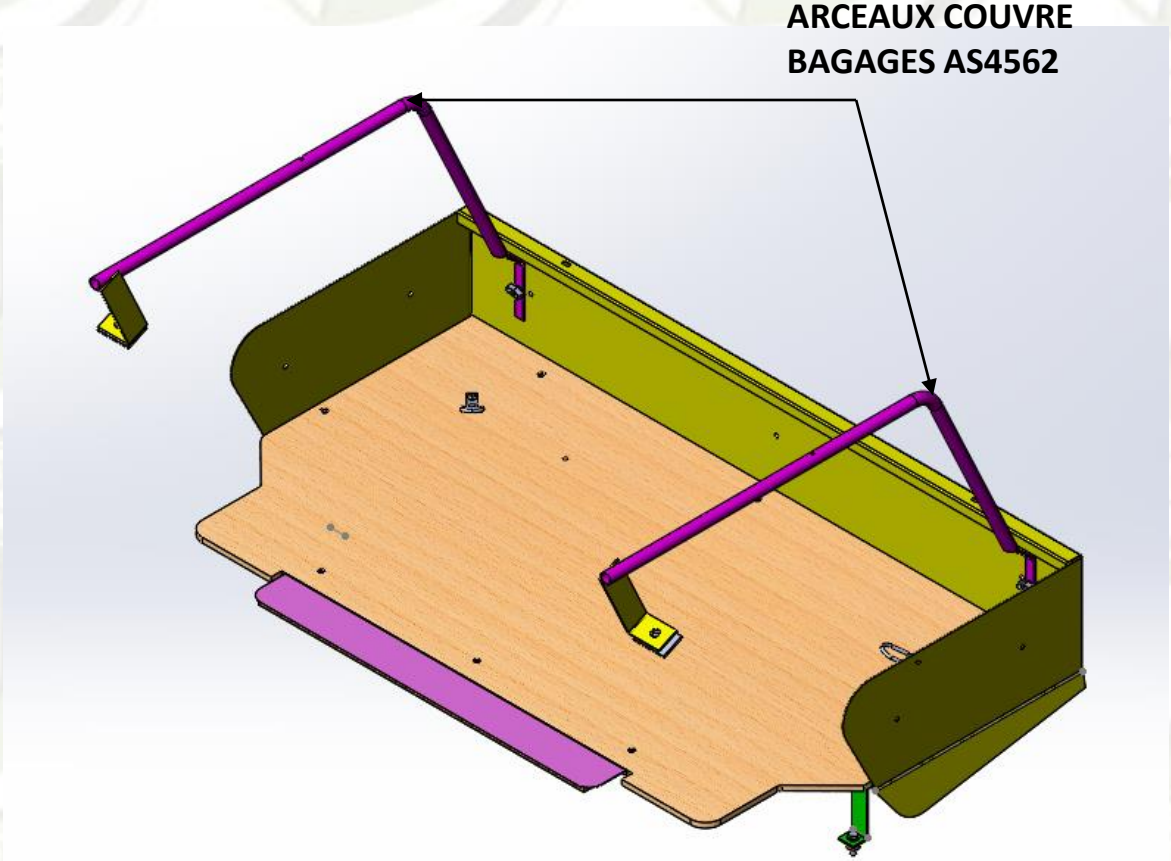

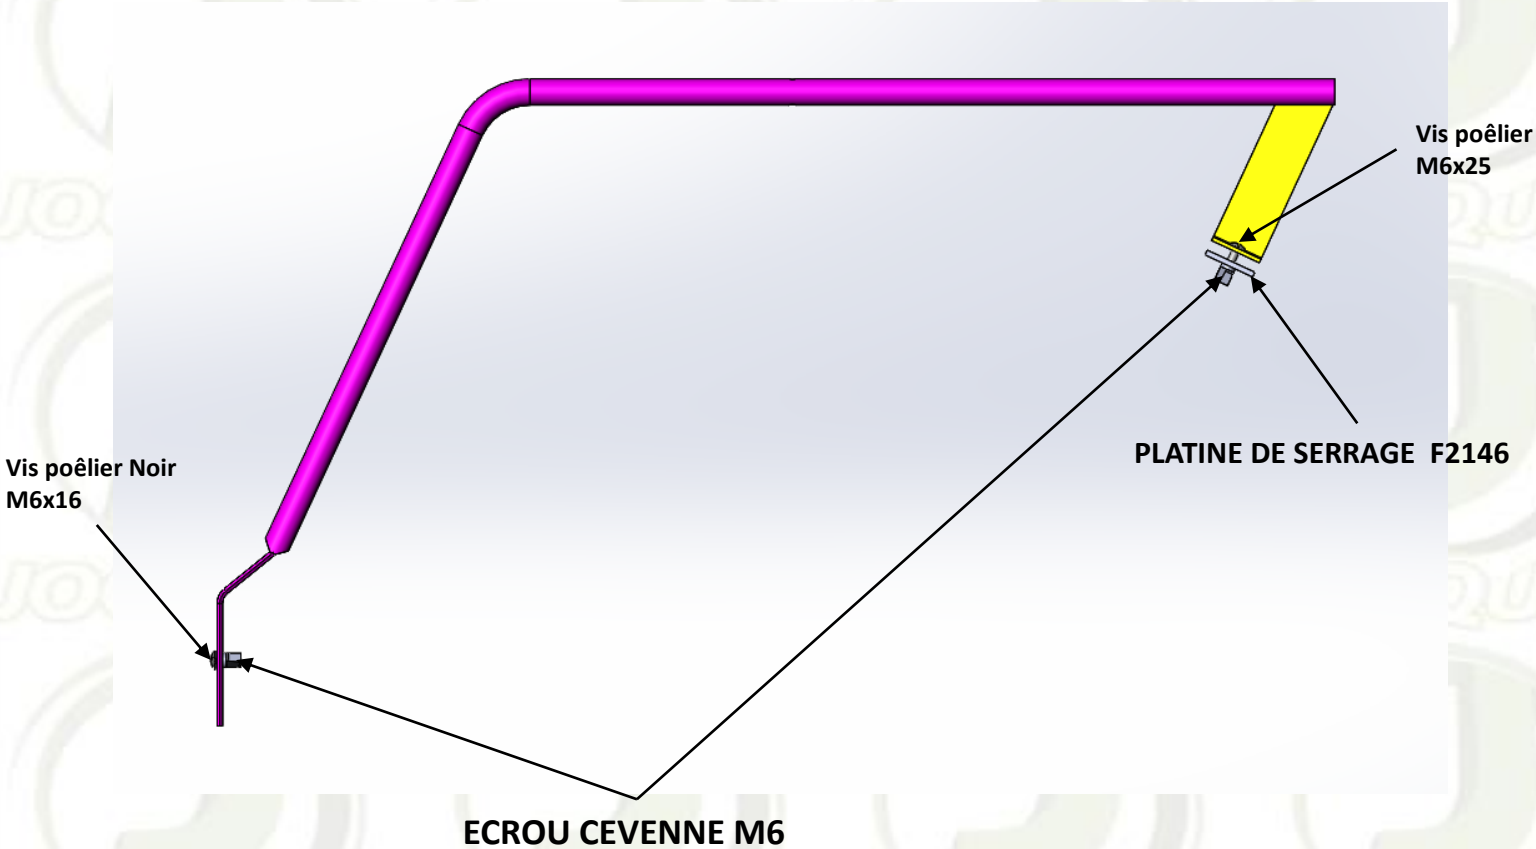

1) Réceptionner le véhicule et vérifier le N° de série.
Placer le véhicule sur une aire de travail propre et stable

2) Contrôler le kit

3) Lire la notice de montage

4) Fixer les arceaux sur l'arrêt de charge
à l'aide de 2 vis poêlier M6 x16 Noir
Et 2 écrous cévennes M6

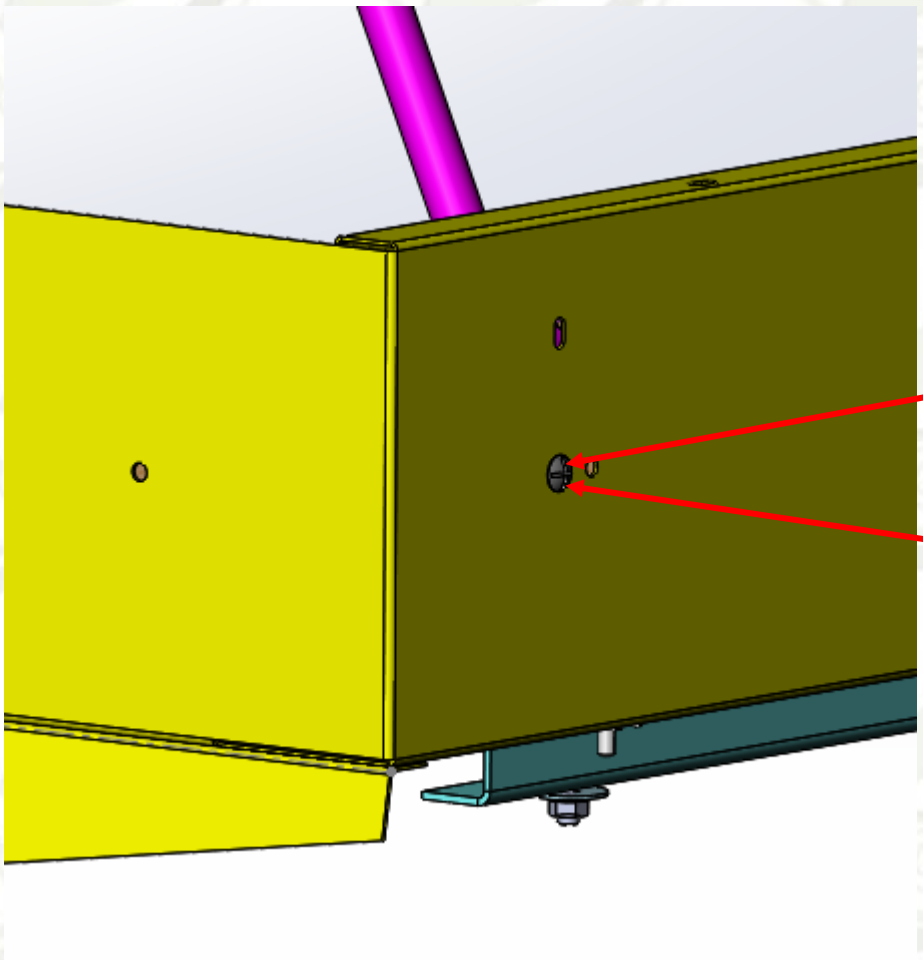

REF PLOVP616 N
Qté : 2

REF BOU 6271
Qté : 2

5) Fixer les arceaux sur les supports accroche dossier à l'aide de 2 vis poêliers M6 x 25 et 2 écrous cévennes M6 et de la platine REF: F2146

Arceau
AS4562

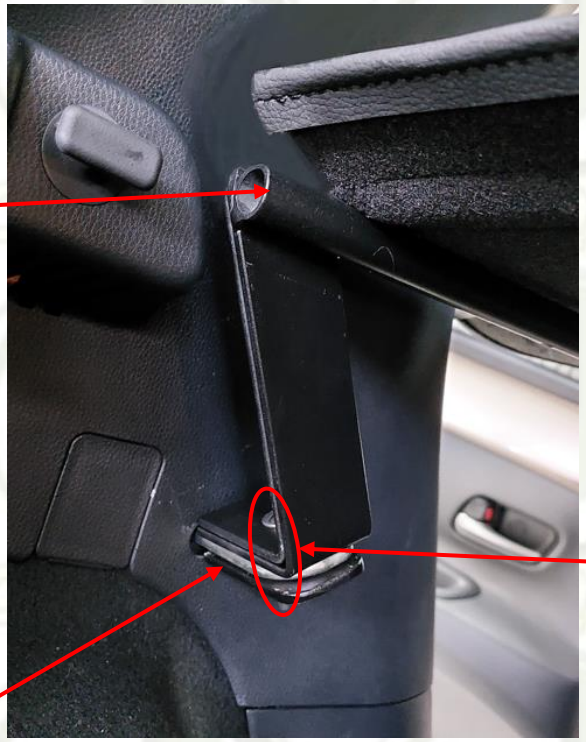

Platine
F2146

REF PLOVP 625 N
Qté : 2

REF BOU 6271
Qté : 2

6) Positionner le couvre bagages

7) Contre-percer le couvre bagages et le fixer avec 2 vis Japy M5 et 2 écrous cévennes M5

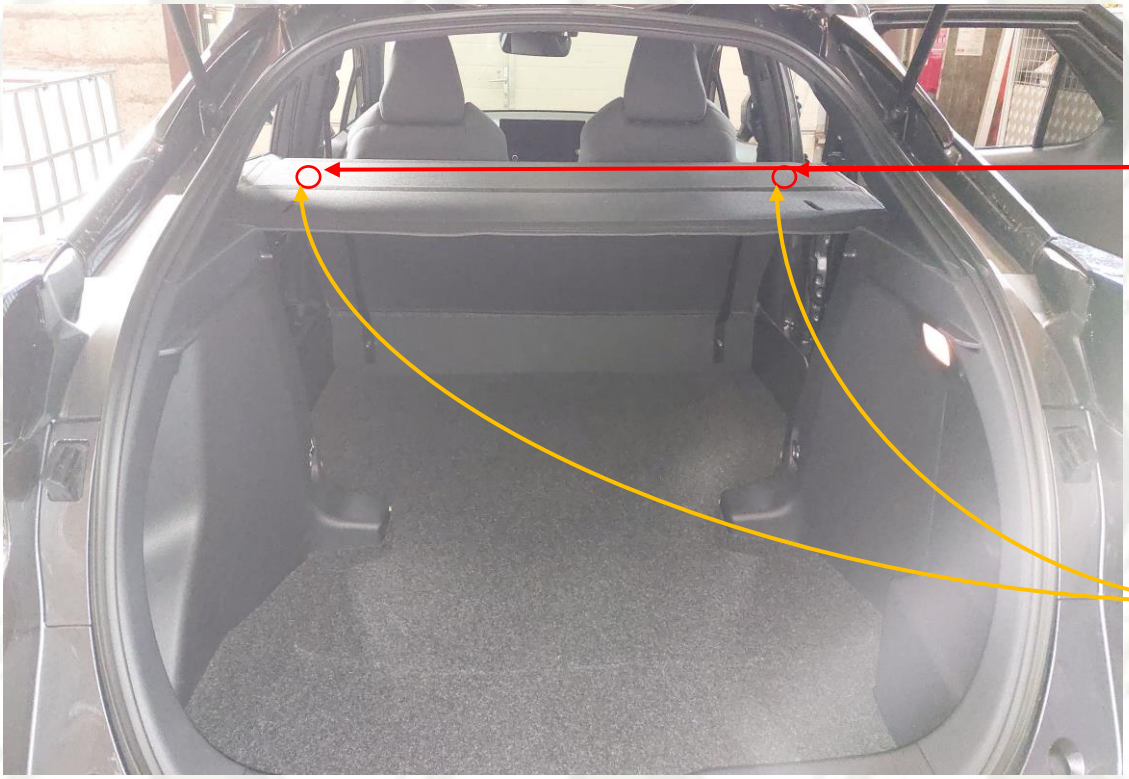

REF PLOVJ 5x40
Qté : 2

REF BOU 6211
Qté : 2

8) Nettoyer le véhicule